

Фильтр обратного осмоса с насосом

S02

Компактная система под мойку с быстросъёмными картриджами — для квартиры, дома и кафе



63 л/ч

сразу из крана, без бака

6 картриджей

меняются без ключей

насос

работает при слабом напоре

Спасибо, что выбрали ЧИСТО ПИТЬ

S02 — фильтр обратного осмоса с повышающим насосом. Он даёт около литра очищенной воды в минуту прямо в кран, без накопительного бака, и стабильно работает даже при слабом напоре в водопроводе. Все шесть картриджей быстросъёмные: замена — без ключей, без колб и без грязи.

Прочитайте руководство до установки и сохраните его: в нём сигналы индикатора, график замены картриджей и гарантийный талон.

КРАН ДЛЯ ОЧИЩЕННОЙ ВОДЫ – В КОМПЛЕКТЕ


Вместо него можно подключить смеситель «3 в 1» с отдельным выходом для очищенной воды. Накопительный бак не нужен, но его можно поставить по желанию.

Содержание

1	Назначение и как работает	3
2	Технические характеристики	5
3	Комплектация и устройство	7
4	Индикатор и сигналы	9
5	Схема подключения	10
6	Подготовка к установке	11
7	Установка	12
8	Обслуживание	15
9	Замена картриджей	16
10	Неисправности и что делать	17
11	Правила безопасности	19
12	Покупка, хранение, утилизация	19
13	Гарантия	20
14	Журнал обслуживания	21
15	Гарантийный талон	22

1 Назначение и как работает

S02 очищает **холодную водопроводную воду** для питья и кухни — в квартире, доме, офисе, кафе или кофейне. Жёсткая вода становится мягкой: в чайнике и кофемашине почти нет накипи. Подходит и для увлажнителей воздуха.

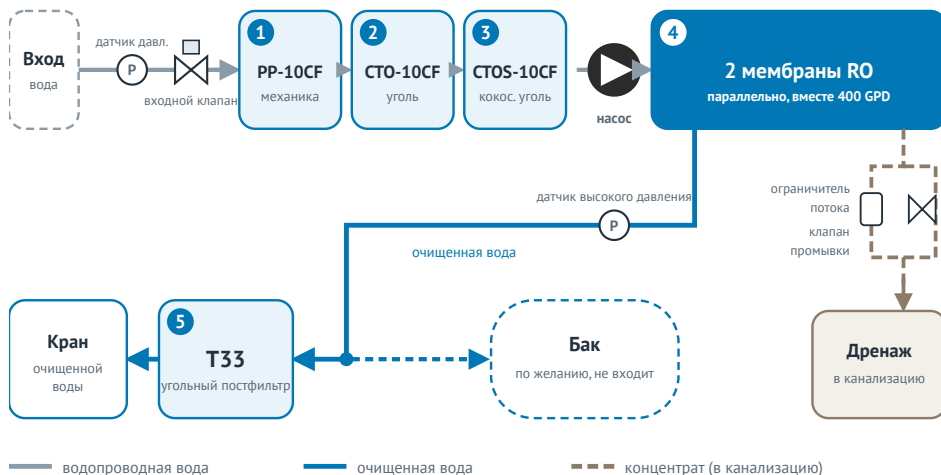

- **Датчик давления на входе** не даёт насосу работать без воды.
- **Входной клапан** открывается, когда вы открываете кран, и закрывается, когда закрываете.
- **Насос** поднимает давление перед мембранами — фильтр работает и при слабом напоре, например вечером, когда давление в доме падает.
- **Датчик высокого давления** выключает насос, когда кран закрыт.
- **Клапан промывки** время от времени смывает отложения с мембран в дренаж.

Ступени очистки

1

PP-10CF механическая очистка

Вспененный полипропилен, 5 мкм. Задерживает песок, ржавчину, осадок.

Ресурс 10 000 л

2

СТО-10CF угольная очистка

Прессованный активированный уголь. Убирает хлор, органику, запахи.

Ресурс 10 000 л

3

СТОS-10CF финишная предочистка

Прессованный уголь из скорлупы кокосовых орехов. Добирает остатки хлора и мелкие частицы — защищает мембраны.

Ресурс 15 000 л

4

2 мембраны RO обратный осмос, вместе 400 GPD

Главная ступень. Две мембраны работают параллельно. Задерживают соли жёсткости, тяжёлые металлы, нитраты, бактерии и вирусы.

На замену — 2 × 250G: тогда до 1890 л/сутки

5

T33-10CF угольный постфильтр

Кокосовый уголь. Убирает остаточные запахи и привкусы перед краном.

Менять раз в 6 месяцев

Почему часть воды уходит в дренаж

Мембрана не копит грязь, а постоянно смывает её в канализацию — поэтому и служит долго. У S02 конверсия 40–50 %: из 10 литров водопроводной воды 4–5 литров становятся очищенной водой, остальное уходит в дренаж.

ФИЛЬТР НЕ ОБЕЗЗАРАЖИВАЕТ ВОДУ

Мембраны задерживают бактерии и вирусы, но фильтр рассчитан на водопроводную воду, безопасную в микробиологическом отношении. Для скважины и колодца сначала сделайте анализ воды.

2 Технические характеристики

Параметр	Значение
Производительность*	400 GPD — около 63 л/ч (1514 л/сутки); после первой замены мембран на 2 × 250G — до 79 л/ч (1890 л/сутки)
Конверсия	40–50 %
Селективность (степень очистки от солей)	90–99 %
Давление воды на входе	1–4 атм
Температура воды	от +5 до +45 °C
Температура в помещении	от +5 до +40 °C
Электропитание	100–240 В, 50/60 Гц, через адаптер питания
Потребляемая мощность	96 Вт
Класс защиты от поражения током	II
Подключение к водопроводу	резьба ½" (входная муфта)
Трубки: вход / кран / дренаж	3/8" / 1/4" / 1/4"
Размеры: высота × ширина × глубина	455 × 185 × 391 мм
Масса	12,3 кг
Гарантийный срок / срок службы	12 месяцев / 5 лет

* Номинальная производительность мембран при +25 °C и давлении 4 атм. На холодной воде и по мере загрязнения картриджей она ниже.

Какую воду может очистить фильтр

Показатель исходной воды	Значение
рН	7,0–9,0
Минерализация (сухой остаток), мг/л	не более 250
Жёсткость общая, мг-экв/л	не более 5
Свободный хлор, мг/л	не более 0,1
Железо, мг/л	не более 0,3
Марганец, мг/л	не более 0,1
Перманганатная окисляемость, мг O ₂ /л	не более 5
Общее микробное число, КОЕ/мл	не более 50
Общие колиформные бактерии	отсутствие в 100 мл
Термотолерантные колиформные бактерии, в том числе кишечная палочка	отсутствие в 100 мл

Микробиологические показатели — по гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды» (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37).

Если вода хуже этих значений, картриджи и мембраны прослужат меньше.

Качество воды после мембраны*

Показатель	Значение
рН	6,0–8,0
Минерализация, мг/л	5–15
Кальций, мг/л	менее 2
Магний, мг/л	менее 1
Натрий + калий, мг/л	менее 5

* При +25 °С и минерализации исходной воды около 250 мг/л; на более солёной воде показатели выше.

ДАВЛЕНИЕ ВАЖНО

Выше 4 атм перед фильтром нужен редуктор давления. Горячую воду к фильтру подключать нельзя.

3 Комплектация и устройство

	Что в коробке	Кол-во
1	Фильтр S02: корпус с насосом, клапанами, датчиками и блоком управления	1
2	Картриджи PP-10CF, CTO-10CF, CTOS-10CF, две мембраны обратного осмоса (вместе 400 GPD), постфильтр T33-10CF — могут стоять в корпусе или лежать в коробке	6
3	Кран для очищенной воды	1
4	Входная муфта (тройник) с шаровым краном	1 компл.
5	Трубки: белая 3/8" — вход, синяя 1/4" — кран, красная 1/4" — дренаж	3
6	Дренажный хомут	1
7	Адаптер питания	1
8	Руководство с гарантийным талоном (этот файл)	1

НЕ ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ

Накопительный бак — ставится по желанию. Для него нужны бак, кран бака и тройник 1/4" на трубку очищенной воды.

Проверьте комплектацию сразу после покупки. Производитель может менять конструкцию и комплектацию, если это не ухудшает потребительских свойств фильтра.

Устройство фильтра



Картриджи стоят за двумя боковыми панелями — по три с каждой стороны. На каждом картридже — этикетка с названием.

Спереди — световой индикатор: по его цвету видно, что происходит с фильтром (раздел 4).

Порты сзади



1 IN — вход водопроводной воды, белая трубка 3/8"

2 FILTERED — вода после предочистки, по желанию

3 PURE — к крану очищенной воды, синяя трубка 1/4"

4 DRAIN — дренаж, красная трубка 1/4"

5 Разъём адаптера питания

Размеры фильтра: высота 455 мм, ширина 185 мм, глубина 391 мм. Сзади оставьте не меньше 100 мм — чтобы трубки не перегибались.

4 Индикатор и сигналы

Световая полоса спереди меняет цвет, а фильтр подаёт звуковые сигналы. Когда фильтр делает воду, слышно, как работает насос, — это нормально.


Что видите или слышите	Что это значит	Что делать
Мигает синим, 3 сигнала — сразу после включения	Промывка при включении — 90 секунд	Подождите
Медленно мигает синим	Фильтр делает воду	—
Горит синим	Ожидание: кран закрыт	—
Горит жёлтым, сигнал 5 секунд	Мало воды или низкое давление на входе	Откройте кран подачи; проверьте, есть ли вода в водопроводе
Горит зелёным, сигнал 10 секунд; фильтр остановился	Насос отработал 50 часов — пора менять три картриджа предочистки	Замените PP-10CF, CTO-10CF, CTOS-10CF, выключите фильтр из розетки и включите снова (раздел 9)
Горит красным, 30 сигналов; фильтр остановился	Протечка или насос работал 6 часов без перерыва	Выключите из розетки, перекройте воду, найдите протечку или открытый кран (раздел 10)

КАК ФИЛЬТР СЧИТАЕТ РЕСУРС

Фильтр считает часы работы насоса. Через 50 часов — это около 3150 литров очищенной воды, а после замены мембран на 250G — около 3900 — он остановится и загорится зелёным: пора менять три картриджа предочистки.

После замены выключите фильтр из розетки и включите снова — отсчёт начнётся заново. Сохраняется ли счётчик, если фильтр просто отключили от сети, изготовитель не пишет. Поэтому записывайте даты замены в журнал (раздел 14) и меняйте картриджи и по сроку — даже если фильтр ещё не напомнил.

5 Схема подключения

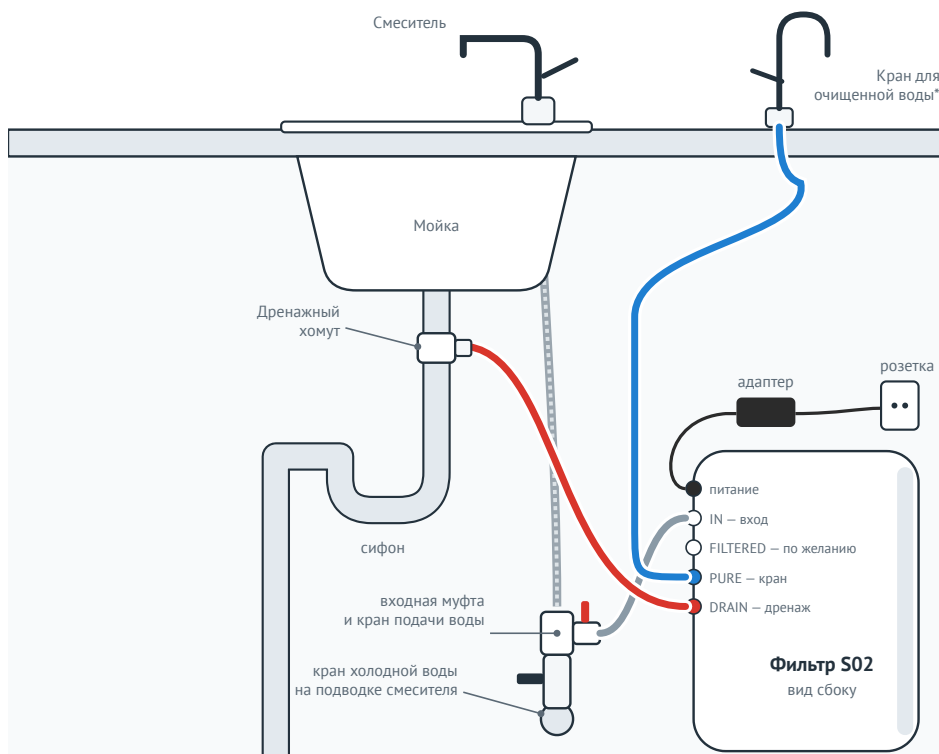

* входит в комплект. Трубки: вход — белая 3/8", кран — синяя 1/4", дренаж — красная 1/4".

- Фильтр ставят вертикально на дно шкафа под мойкой или рядом. По бокам оставьте место, чтобы снимать панели и доставать картриджи.
- Нужны: труба холодной воды, сливная труба и **розетка** рядом с фильтром — вне зоны брызг и протечек.
- Сзади оставьте не меньше 100 мм для трубок.
- Не ставьте фильтр на солнце, рядом с отопительными приборами и там, где возможен мороз.

6 Подготовка к установке

Проверьте условия

- **Давление в водопроводе** — 1–4 атм. Выше 4 атм — нужен редуктор давления.
- **Только холодная вода**, от +5 до +45 °С.
- **Качество воды** — по таблице в разделе 2. Для скважины и колодца — сначала анализ.
- **Электричество** — розетка рядом с фильтром. Если в сети бывают скачки — поставьте стабилизатор.

Подготовьте инструменты и материалы

дрель, сверло Ø 6 мм — для дренажного хомута	сверло Ø 12 мм — для крана
разводной ключ, отвёртка	острый нож или труборез для трубок
ФУМ-лента	ёмкость на 10 л и тряпка
TDS-метр — для проверки работы	бак, кран бака и тройник ¼" — если ставите бак

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Любые работы с фильтром — только когда адаптер **выключен из розетки**.

Включайте фильтр в сеть последним — когда подключена вода и стоят все картриджи.

Порядок монтажа коротко

Шаг	Что делаем	Раздел
1	Входная муфта и шаровой кран	7.2
2	Дренажный хомут	7.3
3	Кран для очищенной воды	7.4
4	Фильтр на месте, картриджи, трубки	7.5
5	Первый запуск и проверка	7.6, 7.7


7 Установка

СОВЕТ

Монтаж и первый запуск лучше доверить специалисту сервисного центра ЧИСТО ПИТЬ: +375 29 698 40 98.


7.1. Как соединять трубки

1 Вставьте трубку до упора

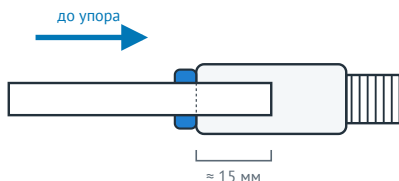

Потяните трубку назад: она не должна выходить. Наденьте стопорную клипсу.

2 Как отсоединить трубку

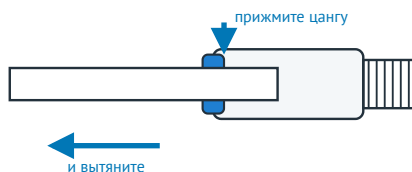


Снимите клипсу, прижмите цанговое кольцо к корпусу и, удерживая его, вытяните трубку.

- Режьте трубку острым ножом или труборезом **строго поперёк** — косой срез течёт.
- Прокладывайте трубки без перегибов и провисаний, с запасом длины для обслуживания.
- Перед тем как отсоединить трубку, выключите фильтр из розетки, перекройте воду и сбросьте давление краном для очищенной воды.


7.2. Подключение к водопроводу

- 1 Перекройте холодную воду на входе в квартиру или помещение. Откройте кран на мойке, чтобы сбросить давление.
- 2 Открутите гибкую подводку смесителя от крана холодной воды.
- 3 Соберите входную муфту с шаровым краном. Резьбу оберните ФУМ-лентой и вкрутите муфту в кран холодной воды, подводку смесителя прикрутите сверху. Шаровый кран закройте.
- 4 Подключите к шаровому крану **белую трубку 3/8"**, другой её конец — к порту **IN** фильтра.

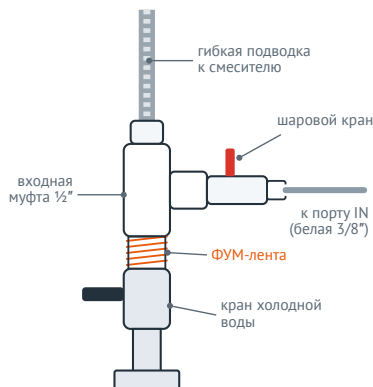

7.3. Дренажный хомут

- 1 Выберите место на вертикальном участке сливной трубы, **выше сифона**.
- 2 Просверлите отверстие $\varnothing 6$ мм — только в одной стенке трубы, не насквозь.
- 3 Совместите штуцер хомута с отверстием и затяните винты отвёрткой.
- 4 Вставьте в штуцер **красную трубку**, другой её конец — в порт **DRAIN** фильтра.

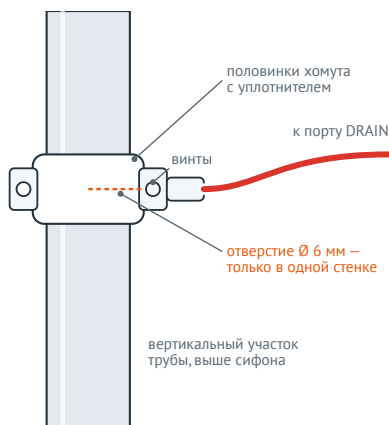

ВНИМАНИЕ

Самая нижняя точка дренажной трубки — у хомута. Трубка идёт к нему сверху вниз, без провисаний — иначе слив шумит.


Режьте трубку ровно: косой край — плохое соединение и протечки.

7.4. Кран для очищенной воды

Кран из комплекта

- 1 Выберите место на мойке или столешнице. Просверлите отверстие $\varnothing 12$ мм, уберите стружку.
- 2 Поставьте кран: шайбы, пластины, уплотнители и гайку — в порядке, как на схеме. Затяните гайку.
- 3 Соедините **синей трубкой 1/4"** низ крана с портом **PURE** фильтра.

Смеситель «3 в 1» вместо крана — синюю трубку от порта PURE подключите к входу питьевой воды смесителя по его инструкции.

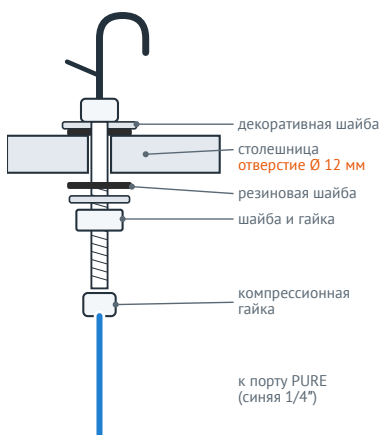

7.5. Фильтр на месте, картриджи и трубки

- 1 Поставьте фильтр вертикально на ровную поверхность. Сзади оставьте 100 мм под трубки, по бокам — место, чтобы снимать панели.
- 2 Снимите боковые панели и проверьте, что все шесть картриджей стоят на месте. Если картриджи лежат в коробке отдельно, поставьте их по этикеткам (как — в разделе 9.1).
- 3 Проверьте трубки: IN — от шарового крана, DRAIN — к хомуту, PURE — к крану. Потяните каждую назад — она не должна выходить из фитинга.
- 4 Порт **FILTERED** — это вода после предочистки, без мембран. Его используют по желанию, например для отдельного крана. Если он не нужен, ничего к нему не подключайте.
- 5 **Бак по желанию.** Отдельного порта для бака нет — FILTERED для него не подходит. Поставьте тройник ¼" на синюю трубку между портом PURE и краном, к тройнику — кран бака и бак. Давление воздуха в пустом баке — 0,4–0,8 атм.
- 6 Поставьте панели на место.

7.6. Первый запуск

- 1 Откройте шаровой кран на входной муфте. Проверьте, что вода не капает из соединений.
- 2 Вставьте адаптер в розетку, а его штекер — в разъём фильтра. Прозвучат 3 сигнала, начнётся промывка — 90 секунд, индикатор медленно мигает синим.
- 3 Откройте кран для очищенной воды и сливайте воду **10–15 минут** — так промываются картриджи. Пить эту воду не нужно.
- 4 Закройте кран — насос остановится, индикатор будет гореть синим. Осмотрите все соединения.

7.7. Проверка работы

- **Солесодержание.** Дайте фильтру поработать больше 90 минут, потом измерьте TDS-метром воду из-под крана и из фильтра. При 250 мг/л на входе у очищенной воды — 5–15 мг/л. Запишите цифры в журнал.
- **Конверсия.** Засеките, за сколько минут набирается 1 л из крана и 1 л из дренажной трубки. Конверсия = t дренажа ÷ (t очищенной + t дренажа) × 100 %. Норма — 40–50 %.
- **Протечки.** Первую неделю каждый день осматривайте трубки, порты и пол под фильтром.

ПЕРВЫЕ ДНИ

Белёсая вода, которая светлеет в стакане, — это пузырьки воздуха. Звук насоса при наборе воды — нормальная работа.

8 Обслуживание

Картридж	Ресурс	Когда менять
1 · PP-10CF	10 000 л	раз в 6 месяцев или по сигналу фильтра
2 · CTO-10CF	10 000 л	раз в 6 месяцев или по сигналу фильтра
3 · CTOS-10CF	15 000 л	раз в 6 месяцев или по сигналу фильтра
4 · две мембраны RO (на замену — 2 × 250G)	—	до 24 месяцев — по мере роста TDS; обе сразу
5 · T33-10CF	—	раз в 6 месяцев

Точный срок зависит от качества воды и расхода — при большом потреблении меняйте чаще. Зелёный сигнал (50 часов работы насоса) — это напоминание про три картриджа предочистки.

ПЕРЕД ЛЮБЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Выключите фильтр из розетки, перекройте шаровой кран и сбросьте давление краном для очищенной воды.

Когда менять раньше срока

- ослаб напор из крана — засорились картриджи предочистки;
- у воды появился привкус или запах — выработаны угольные картриджи или постфильтр;
- заметно вырос TDS очищенной воды — пора менять мембраны.

9 Замена картриджей

- 1 Выключите фильтр из розетки, перекройте шаровой кран. Откройте кран для очищенной воды и слейте остаток.
- 2 Снимите боковую панель. Подстелите тряпку — в картриджах вода.
- 3 Потяните низ картриджа на себя — он отклонится примерно на 30°. Поверните его **против часовой стрелки** и снимите.
- 4 Новый картридж поставьте на место старого — с тем же названием на этикетке. Вставьте верх в гнездо, поверните **по часовой стрелке** до фиксации и верните картридж в вертикальное положение.
- 5 Поставьте панель, откройте шаровой кран, включите фильтр в розетку.
- 6 Слейте воду 10–15 минут. После замены мембран или постфильтра — не меньше 10 литров.



ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ТРЁХ КАРТРИДЖЕЙ ПРЕДОЧИСТКИ

Выключите фильтр из розетки и включите снова — отсчёт 50 часов начнётся заново, зелёный сигнал погаснет. Запишите дату в журнал.

9.1. Перерыв в работе и дезинфекция

- Уезжаете или объект закрывается дольше чем на неделю — выключите фильтр из розетки и перекройте шаровой кран.
- После перерыва слейте воду 10–15 минут.
- Раз в год и после перерыва дольше 2 недель рекомендуем дезинфекцию фильтра — её делает сервисный центр.

10

Неисправности и что делать

Что случилось	Причина	Что делать
Насос и электричество		
Насос и фильтр не работают	Нет воды или низкое давление на входе (горит жёлтый)	Откройте шаровой кран; проверьте напор в водопроводе
	Нет питания	Проверьте розетку, адаптер и штекер
	Горит зелёный: 50 часов работы	Замените три картриджа предочистки, выключите и включите фильтр
	Вышел из строя датчик давления или адаптер	Обратитесь в сервис
Насос работает, а воды нет или мало	Засорились картриджи или мембраны	Замените картриджи предочистки; если не помогло — мембраны
	Насос теряет давление или неисправен клапан	Обратитесь в сервис
Насос не выключается, когда кран закрыт	Протечка на линии очищенной воды или подкапывает кран	Найдите и устраните протечку
	Неисправен датчик высокого давления или обратный клапан	Обратитесь в сервис
Горит красный, 30 сигналов	Протечка или 6 часов работы без перерыва	Выключите из розетки, перекройте воду, найдите протечку или открытый кран, вытрите воду в корпусе; если повторяется — в сервис

Что случилось	Причина	Что делать
Вода		
Вода всё время течёт в дренаж	Неисправен входной клапан	Перекройте шаровой кран и обратитесь в сервис
Белёсая вода	Пузырьки воздуха	Нормально в первые дни — пройдёт само
Привкус или запах	Не промыли картриджи или выработаны уголь и постфильтр	Слейте воду 10–15 минут; замените СТО, СТОС и Т33
Высокий TDS	Мембраны выработали ресурс	Замените обе мембраны
Протечки		
Течёт соединение трубки	Трубка вставлена не до упора, срез неровный	Выключите фильтр, перекройте воду, отрежьте трубку ровно, вставьте до упора
Течёт у картриджа	Картридж повернут не до фиксации	Доверните картридж по часовой стрелке
Течёт дренажный хомут	Хомут сместился	Установите хомут заново

НЕ СПРАВИЛИСЬ?

Звоните в сервис ЧИСТО ПИТЬ: **+375 29 698 40 98, +375 29 133 56 33**. Назовите модель — S02 — и расскажите, каким цветом горит индикатор и сколько раз звучит сигнал.

11 Правила безопасности

- Подключайте фильтр только к **холодной** водопроводной воде от +5 до +45 °С. Не храните и не оставляйте фильтр при температуре 0 °С и ниже.
- Используйте только адаптер из комплекта. Не пользуйтесь фильтром с повреждённым шнуром или адаптером — выключите из розетки и обратитесь в сервис.
- Розетка и адаптер — вне зоны брызг и возможных протечек.
- Не разбирайте и не переделывайте фильтр — это протечки, поломка и потеря гарантии.
- Держите давление 1–4 атм. Чтобы не было гидроударов, не перекрывайте воду резко.
- Если что-то пошло не так — сначала выключите фильтр из розетки и перекройте воду, потом разбирайтесь.
- Меняйте картриджи вовремя и ставьте оригинальные картриджи ЧИСТО ПИТЬ для S02.
- Осторожно при переноске и установке: фильтр весит больше 12 кг.
- Держите фильтр и мелкие детали подальше от детей.

Гидроудар — резкий скачок давления в трубах, когда поток воды быстро перекрывают. Он может повредить корпус и соединения.

12 Покупка, хранение, утилизация

Покупка

При покупке проверьте, что упаковка целая, на фильтре нет повреждений, комплектация полная, а в коробке есть это руководство. Попросите продавца заполнить гарантийный талон.

Транспортировка и хранение

- Перевозите фильтр в заводской упаковке любым крытым транспортом. В холодное время года — только в отапливаемом.
- Соблюдайте знаки на коробке: «Верх», «Беречь от влаги», «Хрупкое».
- Храните в закрытом помещении при температуре от +5 до +40 °С и влажности до 80 %, не ближе 1 м от отопительных приборов, вдали от влаги и химически активных веществ.
- Фильтр, который уже работал, не оставляйте на морозе: вода внутри замёрзнет и разорвёт картриджи, мембрану, насос и клапаны.

Утилизация

Отработанные картриджи, мембрану и фильтр по окончании срока службы утилизируйте вместе с бытовыми отходами, если местные правила не требуют иного.

13 Гарантия

ООО «ЧИСТО ПИТЬ» гарантирует, что фильтр S02 не содержит производственных дефектов и что такие дефекты не проявятся в течение **12 месяцев со дня продажи** через розничную сеть — если фильтр установлен и работает по техническим характеристикам и правилам из этого руководства.

Чтобы не было недоразумений, внимательно прочитайте руководство и условия гарантии, проверьте, правильно ли заполнен гарантийный талон, и сохраните документ о покупке: кассовый или товарный чек, накладную, акт ввода в эксплуатацию. Талон действителен, если в нём указаны модель, дата продажи и стоит чёткая печать продавца.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, о которых не сообщили в течение гарантийного срока;
- на повреждения из-за небрежного или неправильного обращения, механических воздействий, огня, стихийных бедствий, замерзания воды, попадания горячей воды и подобных причин;
- на сменные элементы — картриджи, мембраны и постфильтр, которые меняют по графику обслуживания;
- на детали, которые требуют замены из-за естественного износа;
- на неисправности из-за несвоевременной замены картриджей (сроки — в разделе 8) и из-за картриджей других производителей;
- на повреждения из-за работы вне технических характеристик, из-за качества подаваемой воды, внешних факторов, отсутствия регулятора давления или компенсатора гидроударов;
- на случаи, когда гарантийный срок закончился.

Претензии к качеству, вкусу, запаху и другим свойствам очищенной воды принимаются вместе с протоколом анализа аккредитованной лаборатории.

ООО «ЧИСТО ПИТЬ» не несёт ответственности за порчу имущества или иной ущерб, включая упущенную выгоду, возникший случайно или вследствие установки, использования или невозможности использования фильтра. Материальная ответственность ООО «ЧИСТО ПИТЬ» по этой гарантии не превышает стоимости фильтра.

Срок службы фильтра — 5 лет. Детали из полимеров работают под давлением и каждый день испытывают гидроудары разной силы — материал постепенно «стареет». По окончании срока службы фильтр рекомендуем заменить.

Согласно пункту 11 статьи 20 Закона Республики Беларусь «О защите прав потребителей» доставку крупногабаритных товаров и товаров весом более 5 кг для ремонта, замены и возврата потребителю выполняет продавец за свой счёт, остальных товаров — покупатель. Случаи, которые не описаны в этой гарантии, регулируются законодательством Республики Беларусь.

Гарантия не распространяется на электрооборудование при отсутствии заземления в электросети и при отсутствии стабилизатора напряжения, если в сети бывают скачки.

14

Журнал обслуживания

Ввод в эксплуатацию

Дата ввода в эксплуатацию	
Давление воды на входе, атм	
TDS водопроводной воды, мг/л	
TDS очищенной воды, мг/л	
Конверсия, %	
Бак: не установлен / установлен, объём	
Кто устанавливал: организация, мастер, телефон	
Работы выполнены, претензий нет.	
Подпись владельца	

Техническое обслуживание

Дата	Что сделано: какие картриджи заменены	TDS очищенной воды	Мастер, подпись

15 **Гарантийный талон**

Заполняет продавец при продаже. Без печати продавца и даты продажи талон недействителен.

Модель	S02
Серийный номер	
Дата продажи	
Продавец (название, адрес)	
Подпись продавца, М. П.	
Дата установки	
Кто устанавливал	

Фильтр получен в исправном состоянии и полной комплектации. С условиями гарантии (раздел 13) ознакомлен(а).

Подпись покупателя	
--------------------	--

Отметки о гарантийном ремонте -----

Дата	Неисправность и что сделано	Сервисный центр, подпись

чисто пить

СЕРВИС И ПОДДЕРЖКА

+375 29 698 40 98

+375 29 133 56 33

Пн – Пт 9:00 – 18:00, обед 13:00 – 14:00

chistopit.by

Картриджи, мембраны 250G и постфильтры T33 для S02

Краны для очищенной воды

Установка и подключение фильтров

Замена картриджей, дезинфекция, ремонт насосных систем

Изготовитель: ООО «ЧИСТО ПИТЬ»

220103, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кнорина, д. 50, корп. 8, пом. 407.

Изготовитель может менять конструкцию и комплектацию, если это не ухудшает потребительских свойств изделия.